



Model: RL 903

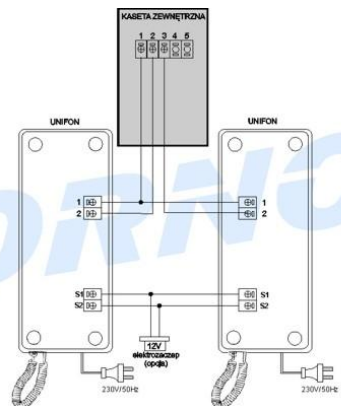

Model: RL 901

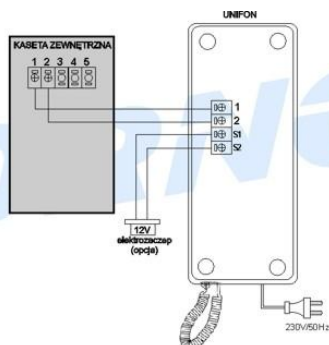

PARAMETRY TABLA :	
pracovní teplota venkovního tabla	od -20°C do +50°C
hmotnost venkovního tabla	0,335 kg
rozměry venkovního tabla	200x116x54mm
Požadavek na elektrický dveřní zámek	standardní elektromechanický zámek 9500
Napájení el. zámku	DC 12V
Napájení pro el. zámek	12V z modulu - tabla
PARAMETRY TELEFONU :	
pracovní teplota	od 0°C do +45°C
hmotnost	0,385 kg
rozměry	215x98x68mm (Šzer.xwys.xršleb.)
komunikace	DUPLEX
sygnál vyzvánění - GONG	elektronicky generovaný s regulací nastavení hlasitosti (2 úrovně)
Napájení	230V / 50Hz, ze zásuvky
PROPOJENÍ :	
propojení telefonu a tabla elektromagnetickým	2 drátové propojení až do vzdálenosti 100m 100 metrów.
typ propojovacího vodiče	od 0,6 mm ² do 0,8 mm ²

Celková hmotnost :
 RL 3208A - 0,917 kg
 RL 3208AA - 1,540 kg
 RL3208CC - 1,302 kg

MANUÁL MONTÁŽE

5.

Poznámka a doporučení :

Před montáží se důkladně seznamte s montážní instrukcí a zapojením přístroje.

Nepřehlédněte také obslužní instrukce domácího telefonu. Zařízení a převážně telefon musí být nainstalován tak, aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání a dostatečné chlazení.


Telefon doporučujeme instalovat na rovnou zeď, kde by nedocházelo k přenášení telefonu po místnosti. Neinstalujte telefon nad radiátor, v blízkosti krbu, kamen a jiného zařízení vyzařující teplo. Telefon neinstalujte na místo, které je vyhříváno slunečními paprsky. Telefon doporučujeme instalovat v blízkosti zásuvky el. proudu 230V. Telefon neinstalujte do venkovních prostor, je určen pouze pro vnitřní montáž.

Venkovní tablo je dodáváno s instalační krabicí, která se instaluje pod omítku do zdi a na ní se pomocí šroubů tablo namontuje.

Instalace tabla :

Rozšroubujte spodní šroub a oddělte tablo od instalační krabice vysunutím nahoru.

Nepřehlédněte horní uchycení tabla mohlo by dojít k utržení svorky. Krabici zarděte do zdi pod omítku a provlečte otvorem propojovací kabel k telefonu a k el. zámku. Po zatvrdnutí instalační krabice připojte vodiče dle nákresu a uchyťte tablo na krabici pomocí spodního šroubu. **Vložení jmenovky** – krycí plexi zamáčkněte zasuňte do boku a druhá strana plexi vyskočí. Zasuňte jmenovku a plexi zasuňte zpět na prostředek.

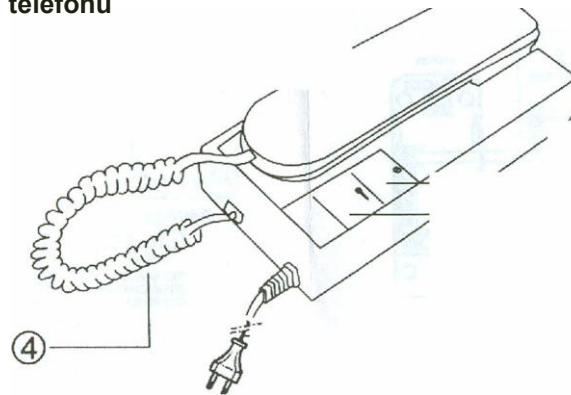Složení telefonu

Tlačítko interkomu – pouze u telefonu – RL 3208CC

Tlačítko elektrického zámku pro otevření dveří

Přívodní napájecí šňůra do zásuvky 230V

Točená šňůra telefonního sluchátka

Sluchátko

V modelu RL 902 jeden telefon nemá napájecí šňůru pro napájení. Je napájen z druhého telefonu..

Zapojení 2 telefonů pro systém s jedním zvonkovým tlačítkem,**OBSLUŽHA DOMOVNÍHO TELEFONU**

Komunikace mezi telefonem a tablem :

Na venkovním tablu je jedno nebo dvě vyzváněcí tlačítka. V případě zmáčknutí vyzváněcího tlačítka domovní telefon začne vyzvánět. V případě zvednutí komunikačního sluchátka můžete vzájemně komunikovat. Typ komunikace DUPLEX. Po zavěšení sluchátka je systém znovu připraven v pohotovostním režimu a čeká na další vyzvánění. V případě, že sluchátko po zazvonění nezvednete, zvonění po několika sekundách skončí.

V případě modelu **RL 903** kde jsou 2 vyzváněcí tlačítka, bude vyzvánět pouze telefon napojený na právě vyzváněcí tlačítko. 2. telefon zůstane v klidu.

Model **RL 902** je dodáván s vnitřním interkomem a proto při vyzvánění budou zvonit oba telefony. Telefony u modelu RL 902 jsou vybaveny tlačítkem – Inerkom.

To znamená, že je možné mezi telefony vyzvánět i bez venkovního tabla a vzájemně komunikovat. V každém telefonu je tlačítko pro otevírání vstupních dveří, které při zmáčknutí vydá signál el. zámku ve dveřích.

6.

**Model: RL 902**