

Smartwatch Q50 KIDS black

Návod k obsluze



1. Zobrazení přístroje




1 – aktivní GPS

2 – aktivní mobilní síť

3 – stav baterie

2. Rychlý start

- Do zařízení vložte SIM kartu.
- Stáhněte si aplikaci **SeTracker**. Je volně ke stažení na GooglePlay i AppStore. Aplikaci zapněte a zaregistrujte se (volba **Register**). Budete potřebovat znát ID hodinek, které je nalepeno přímo na krabičce nebo na hodinkách, spolu s kódem a číslem IMEI. Ostatními údaji jsou již jen běžné uživatelské údaje - telefon, mail, přezdívká, heslo. Již při volbě **Register** (případně při následném přihlašování) doporučujeme zaškrtnout volbu **Auto Login**. Aplikace si tím zapamatuje Vaše přihlašovací údaje a nebudete je muset zadávat při opětovném spuštění aplikace.
- Hodinky s aplikací spárujete již registrací do aplikace. Další hodinky pak pod položkou **MY > DEVICE LIST > ADD DEVICE**. Zde už jen naskenujete ID zařízení (nebo ručně opíšete) a zařízení dle libosti pojmenujete.
- Poté je již možné využívat funkce GPS hodinek a mobilní aplikace (sledování aktuální polohy, historie pohybu a detailní nastavení).

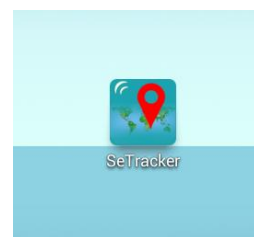

3. Podrobný návod

1) Do zařízení vložte SIM kartu. Dle jednotlivých variant hodinek se tento bod drobně liší.

- Bílé hodinky mají slot pod šroubovacím krytem – ten se dá vyšroubovat pomocí přiloženého plastového příslušenství nebo mince.
- Modré mají slot schovaný pod pryžovou krytkou na straně hodinek.
- Ružové hodinky mají slot pod zadním krytem (nutné vyšroubovat 4 malé šroubky).

2) Stáhněte si aplikaci **SeTracker**. Je volně ke stažení na GooglePlay i AppStore. Aplikaci zapněte a zaregistrujte se (volba **Register**). Již při volbě **Register** (případně při následném přihlašování) doporučujeme zaškrtnout volbu **Auto Login**. Aplikace si tím zapamatuje Vaše přihlašovací údaje a nebudete je muset zadávat při opětovném spuštění aplikace.

Budete potřebovat znát **ID** hodinek, které je nalepeno přímo na krabičce nebo na hodinkách. Ostatními údaji jsou již jen běžné uživatelské údaje - telefon, mail, přezdívka, heslo.

Popis úvodní obrazovky aplikace:

Account – uživatelské jméno, tj. email, který jste uvedli při registraci


Password – heslo

Auto login – pokud je zaškrtnutá tato možnost, aplikace si pamatuje přihlašovací údaje a není je nutné pokaždé znovu vyplňovat

Language – nastavení jazyku

Area – nastavení oblasti **Login** – přihlášení

Register – registrace

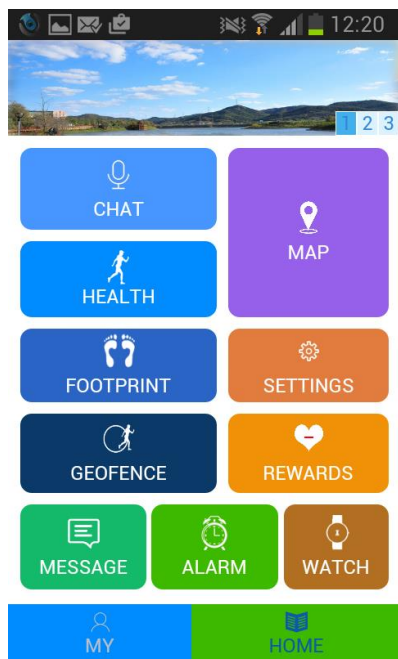

Popis aplikace:

MAP - mapa, na které je možné sledovat aktuální polohu zařízení.

SETTINGS - nastavení.

WATCH - možnost nalezení spustí alarm na hodinkách

ALARM - nastavit lze až 3 různé budíky. Mohou být jednorázové, opakovat se denně nebo jen určené dny

MESSAGE - přehled jednotlivých zpráv z hodinek (informace o slabé baterii, SOS upozorněních apod.)

GEOFENCE - lze nastavit rozsah, ve kterém by se hodinky měli držet. Nastavit lze 200 – 2000 metrů.


FOOTPRINT - zobrazení historie pohybu. Po vybrání časového rozmezí se zobrazí historie pohybu ve vybranou dobu.

CHAT - přes tuto možnost lze nahrávat zprávy a odesílat je do hodinek, tam se poté přehrají pomocí stisku určeného. Vzkaz jde nahrát i přes hodinky a naopak jej poslat do aplikace. Jednotlivé vzkazy se poté zobrazují jako klasická konverzace. Pokud přijdou nové vzkazy, zobrazí se u položky CHAT červené kolečko s počtem nových zpráv.

MY - menu, pod kterým se skrývá nastavení uživatelských údajů, přidání zařízení a možnost změny hesla.

HOME - návrat na tuto obrazovku z jakéhokoliv podmenu

Menu SETTINGS - nastavení – nastavit lze:

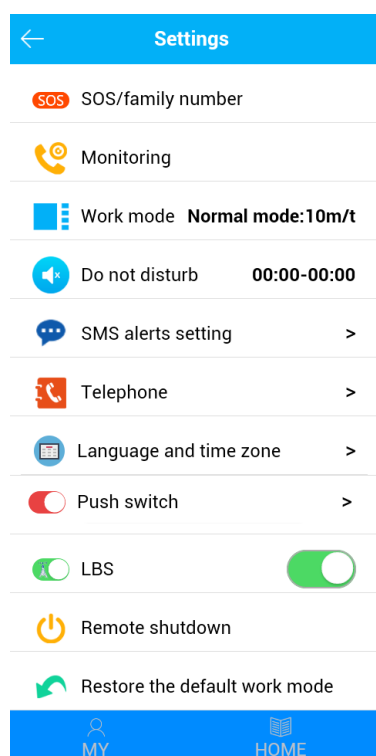

SOS number = SOS číslo. Nastavte jen jedno – na pozici 1.

Monitoring - přes tuto možnost je možné uskutečnit vzdálený skrytý odposlech (odešlete do hodinek příkaz a ty Vám následně zavolají – hovor standardně přijmete a slyšíte, co se děje v okolí hodinek. Uživatel hodinek v tomto případě o ničem neví. Standardně hodinky volají na číslo uvedené při registraci, ale lze zadat i jiné číslo a potvrdit tlačítkem OK (hodinky na dané číslo zavolají, ale uložené zůstane číslo původní - hlavní).

Work mode - sledovací interval = jak často GPS odesílá údaje o poloze. Nastavit lze minuta, 10 minut nebo hodina. Standardně je nastaveno 10 minut a tuto volbu doporučujeme ponechat nastavenou. Čím kratší doba - tím menší výdrž baterie.

Do not disturb - nastavení času, po který se na hodinky nelze dovolat – např. doba výuky. Nastavit lze 3 různé intervaly.

SMS alerts setting - lze zapínat a vypínat různá upozornění

Telephone - uložení kontaktů (uložit jich lze až deset a poté na ně z hodinek telefonovat).

Language and time zone - nastavení časové zóny a času


Push switch - aktivace / deaktivace senzoru sundání hodinek z ruky

LBS - aktivace / deaktivace získávání polohy pomocí LBS (mobilní sítě)


Remote shutdown - hodinek na dálku

Restore the default work mode - obnovení všech nastavení do původních


CHAT

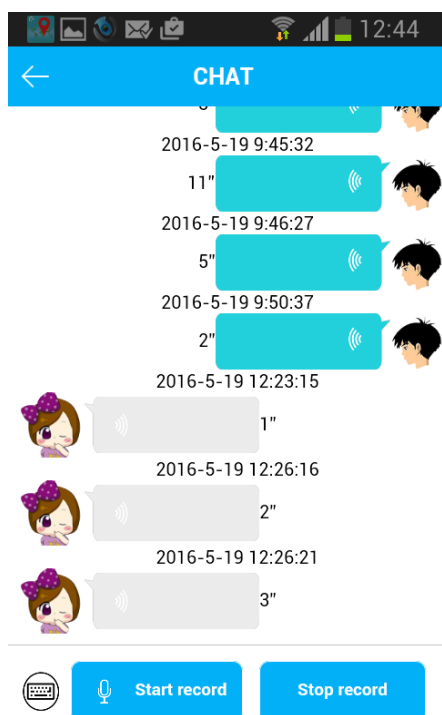

MAP - aktuální poloha


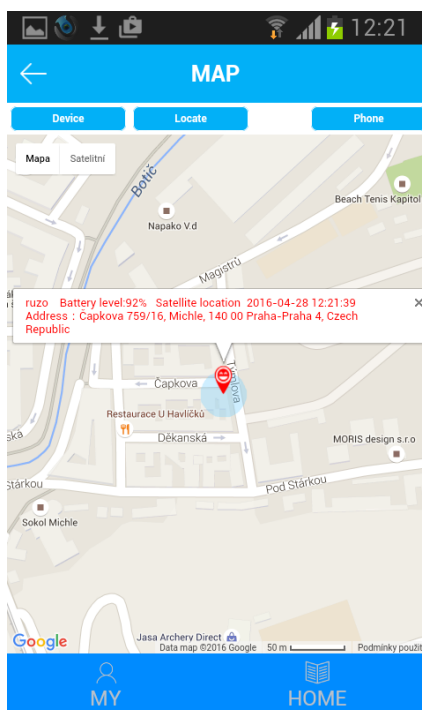


FOOTPRINT – historie

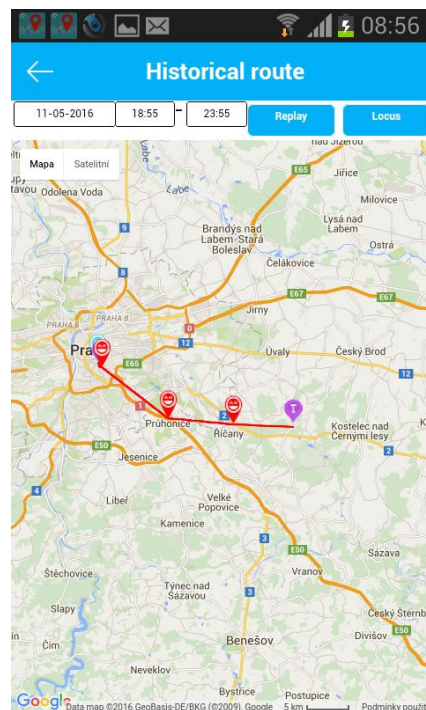

3) První hodinky se s aplikací propojí již registrací do aplikace (proto se zadává ID při registraci do aplikace). Pro přidání dalších hodinek je nutné jít do **MY > DEVICE LIST > ADD DEVICE**. Poté vyplníte *ID* a libovolný *název hodinek* (v aplikaci anglicky *ID – license a nickname*). Mezi hodinkami se poté přepíná klikem na tlačítko „**Switch**“ – objeví se vedle názvu hodinek.

V rámci položky menu **DEVICE LIST** lze hodinky případně i odstranit z aplikace nebo přejmenovat.

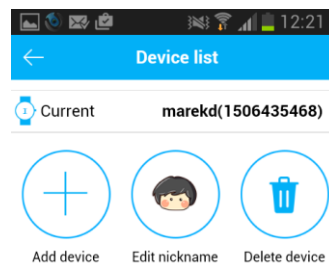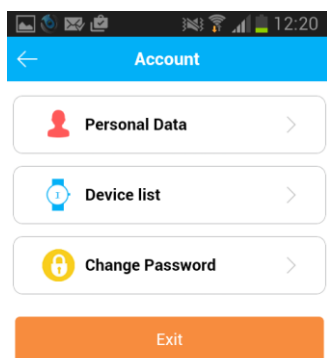

V menu **MY** je také možné upravovat **Personal Data** (tj. vaše údaje – mail, telefon apod.) a změnit heslo do aplikace jako takové – **Change Password**. Pro změnu budete muset zadat aktuální heslo a 2x nové heslo.

4. Ovládání jednotlivých hodinek

TYP 1



- SIM karta se vkládá do slotu pod zadním krytem hodinek. Kryt je nutné nejdříve pootočit (mincí nebo přiloženým plastovým dílkem)
- Nabíjí se speciální magnetickou nabíječkou (konektor je na zadní straně hodinek)
- **Popis jednotlivých tlačítek:**
 - Pravé spodní - červené tlačítko - dlouhým stiskem se zavolá na SOS číslo
 - Pravé horní - slouží jako tlačítko pro ukončení hovoru a zpět (např. zpět ze seznamu kontaktů na úvodní obrazovku). Dlouhým podržením se spustí nahrávání vzkazu do **CHATu**, který si je poté možné přehrát v mobilní aplikaci.
 - Levé spodní tlačítko slouží pro vstup do tel. seznamu. Dlouhým podržením poté vybrané číslo vytočíme. Pohyb mezi tel. čísly je možný pomocí levých tlačítek.
 - Levé horní - krátkým stiskem se přepíná mezi zobrazením času a data

TYP 2



- SIM karta se vkládá do slotu na levé straně (pod krytkou).
- Pod krytkou se nachází také konektor na napájení (micro USB nabíječka).
- **Popis jednotlivých tlačítek:**
 - Právě spodní – krátkým stisknutím se dostanete do tel. seznamu. V tom se můžete pohybovat horním a spodním tlačítkem. Dlouhým stiskem spodního tlačítka v tel. seznamu vytočíte vybrané číslo. Pokud toto tlačítko stisknete dlouze při úvodní obrazovce, začne se nahrávat vzkaz do **CHATu**. Tlačítko držte, dokud chcete nahrávat. Po puštění tlačítka se nahraný vzkaz odešle do mobilní aplikace.
 - Právě prostřední – slouží pro zapnutí přístroje, jako možnost zpět a pro položení hovoru.
 - Právě horní – při dlouhém stisku vytočí SOS číslo.

TYP 3



- SIM se vkládá pod zadní kryt, který je nutné odšroubovat (malým křížovým šroubovákem – drží ho 4 šroubky).
- Nabíjí se klasickým micro USB kabelem. Konektor se nachází na straně hodinek (pod krytkou).
- **Popis jednotlivých tlačítek:**
 - Právě spodní – krátkým stiskem se vstoupí do seznamu kontaktů. Následným dlouhým stiskem se číslo vytočí. Pohyb mezi čísly je možný pravým horním a spodním tlačítkem.
 - Právě prostřední – slouží k zapnutí přístroje. Dlouhým stisknutím se začne nahrávat vzkaz do **CHATu**. Po puštění tlačítka se vzkaz odešle do aplikace. Tlačítko také slouží jako volba „zpět“. Pomocí tohoto tlačítka se tedy dostanete např. ze seznamu kontaktů na úvodní obrazovku s časem.
 - Právě horní – dlouhým stiskem se vytočí SOS číslo.
 - Levé dolní tlačítko je SOS tlačítkem. Podržením se vytočí nastavené SOS číslo.
 - Vlevo nahoře naleznete konektor pro nabíjení.

5. Specifikace

Parametr	Popis
Zjištění polohy pomocí SMS	Ne
Online sledování polohy v mapě	Ano
Historie pohybu	Ano
Kapacita baterie	430mAh
GEO hranice	Ano
Detekce pohybu	Ano
Poplatek za online server	Zdarma
Rozměry	37.7 x 45.9 x 16mm
Váha	40g
Spotřeba (GPS OFF, GSM OFF)	4mA
GPS frekvence	L1

6. FAQ – často kladené dotazy

- **Nezobrazuje se mi poloha**
 - při prvotní aktivaci se ujistěte, že lokátor má přímý výhled na nebe
 - zkontrolujte, zda na SIM kartě není nastavený PIN kod, pokud ano, deaktivujte jej v telefonu.
 - zkontrolujte objem dat na SIM kartě

7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie [Sledování osob a vozidel](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@ds-technik.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.