


## Návod na použití - Kamera do auta HD

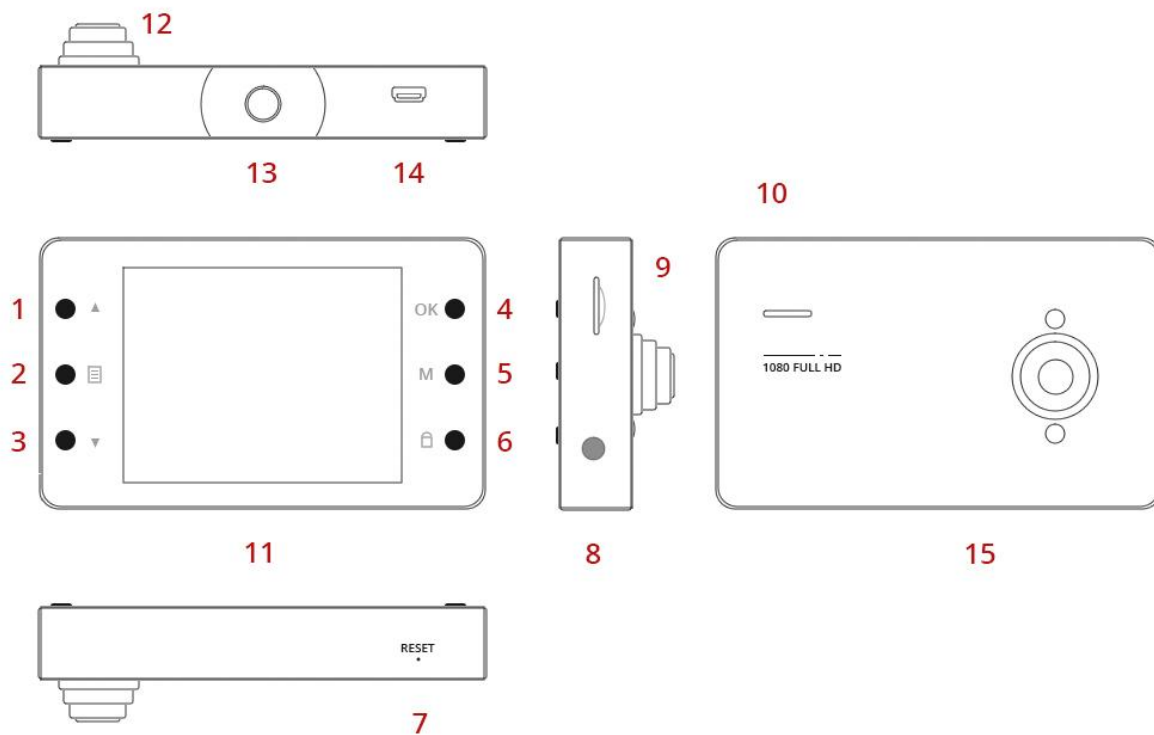

1. Tlačítko LISTOVÁNÍ NAHORU
2. Tlačítko MENU
3. Tlačítko LISTOVÁNÍ DOLU
4. Tlačítko OK (potvrzení)
5. Tlačítko MODE
6. Tlačítko zamknutí
7. Tlačítko resetu / MIC
8. Tlačítko ON / OFF
9. Slot paměťové karty
10. Reproduktor
11. Displej
12. Objektiv
13. Držák
14. USB
15. LED osvětlení

## Napájení

Vestavěná baterie napájena pomocí USB kabelu.

## Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko ON / OFF.

Vypnutí: dlouze podržte tlačítko ON / OFF.

Pokud vložíte auto nabíječku, zařízení se automaticky spustí.

## Nahrávání

Pro nahrávání stiskněte tlačítko OK. Pokud budete chtít video ukončit a uložit, stiskněte tlačítko OK znovu.

## Fotografie

Pro fotografii stačí stisknout tlačítko OK.

## Přehrávání

Vyberte soubor pomocí tlačítka „LISTOVÁNÍ NAHORU“ nebo „LISTOVÁNÍ DOLU“ a stiskněte tlačítko OK pro přehrání souboru.

## Zamknutí souboru

Stiskněte tlačítko zámku - aktuální video se zamkne. Pro odemknutí v přehrávacím módu stiskněte tlačítko MENU.

## Přiblížení

Pomocí tlačítka „LISTOVÁNÍ NAHORU“ a „LISTOVÁNÍ DOLU“, maximální přiblížení je 4x.

## Napájení

Připojením auto nabíječky se kamera přepne do nabíjecího módu, pro video mód přidržte tlačítko ON / OFF.

## Video

### Rozlišení

HD rozlišení 1280x720

D1 rozlišení 848x480

VGA rozlišení 640x480

### Smyčka

2 minuty: Každé video s maximální délkou záznamu 2 minut.

5 minut: Každé video s maximální délkou záznamu 5 minut.

10 minut: Každé video s maximální délkou záznamu 10 minut.

### Detekce pohybu

Vypnuto: v pohotovostním režimu kamera neprovede žádnou akci.

Zapnuto: v pohotovostním režimu se automaticky otevře video, pokud objektiv zaznamená pohyb.

### Zvuk videa

Zapnuto: video bude obsahovat zvukový záznam.

Vypnuto: video bude bez zvukového záznamu.

### Časové razítko

Vypnuto: video nebude obsahovat vodoznak aktuálního času.

Zapnuto: v pravém dolním rohu videa se zobrazí vodoznak aktuálního času.

### Zpožděné vypnutí

Vypnuto: v pohotovostním režimu po odpojení USB kabelu se kamera okamžitě vypne.

10 sekund: v pohotovostním režimu se kamera vypne po 10 sekundách.

30 sekund: v pohotovostním režimu se kamera vypne po 30 sekundách.

## Menu fotografování

Pro nastavení stiskněte tlačítko MENU.

Vypnuto: stiskněte tlačítko OK, kamera okamžitě pořídí fotografii.

2 sekundy: stiskněte tlačítko OK, kamera pořídí fotografii se zpožděním 2 sekund.

10 sekund: stiskněte tlačítko OK, kamera pořídí fotografii se zpožděním 10 sekund.

Sekvence: stiskněte tlačítko OK, kamera pořídí 3 snímky.

### Velikost fotografie

5M: rozlišení fotografie 2592x1944

3M: rozlišení fotografie 2048x1536

2M: rozlišení fotografie 1600x1200

1M: rozlišení fotografie 1280x1024

### Kvalita fotografie

Super / dobrá / normální

### Expozice

-2.0 až 2.0

## Menu

Nejprve stiskněte tlačítko MENU a následně stiskněte tlačítko MODE.

### Automatické vypnutí

1 minuta: v pohotovostním režimu se kamera automaticky vypne po 1 minutě.

3 minuty: v pohotovostním režimu se kamera automaticky vypne po 3 minutách.

5 minut: v pohotovostním režimu se kamera automaticky vypne po 5 minutách.

Vypnuto: kamera neprovede žádnou akci.

### Zvuky

Při zapnutí a vypnutí kamery můžete nastavit zvuk, stejně tak zvuky tlačítek. Jejich hlasitost lze upravovat.

### IR LED

Vypnuto: vypne infračervené světlo.

Zapnuto: zapne infračervené světlo.

Automaticky: pokud kamera zaznamená špatné světelné podmínky, infračervené světlo se samo zapne.

## Technické parametry

Velikost LCD displeje	2.4" HD
Maximální rozlišení videa	1280x720
Video formát	AVI
Maximální rozlišení fotografie	2592x1944
Formát fotografie	JPG
Paměťová karta	4 GB – 32 GB
Funkce nočního vidění	Podporuje
Mikrofon / Reproduktor	Vnitřní
Napájecí vstup	5 V DC / 1 A
Baterie	Vestavěná