


# LUNCH BOX electric

## Uživatelský manuál

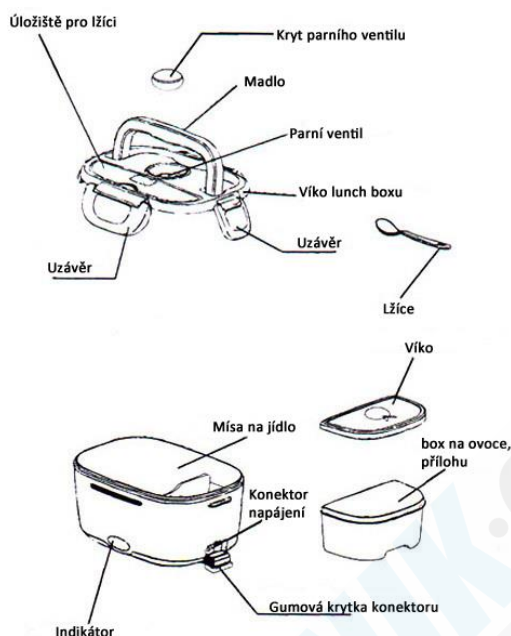

### Ohřívání jídla

1. Vložte uvařené jídlo do mísy, pokud máte i přílohu tak tu vložte do menšího boxu.
  2. Uzavřete víko lunch boxu
  3. Otevřete gumovou krytku konektoru napájení
  4. Zapojte kabel do konektoru napájení, rozsvítí se indikátor
- Pozn.** Doba ohřevu závisí na množství vloženého jídla a okolní teplotě  
Pokud je okolní teplota 25°C měl by ohřev trvat cca. 25 minut
5. Odpojte kabel a poté můžete své jídlo sníst.

Před zapojením lunch boxu do zásuvky odstraňte modrou fólii nacházející se pod mísou na jídlo a sejměte kryt parního ventilu. Pokud tak neučiníte, bude vnitřní teplota příliš vysoká a může dojít k poškození lunch boxu.

### Čištění a údržba

1. Nezapomeňte lunch box odpojit ihned po ukončení ohřevu jídla
2. Myjte lunch box v čas, aby jste se vyvarovali přílišnému znečištění
3. K čištění nepoužívejte ostré a tvrdé předměty
4. Můžete použít teplou vodu, nebo mokrý hadr (neponořujte přímo do vody)
5. Pokud nebudete lunch box používat delší dobu, umyjte jej a uložte na suché a čisté místo