



**ALARM**

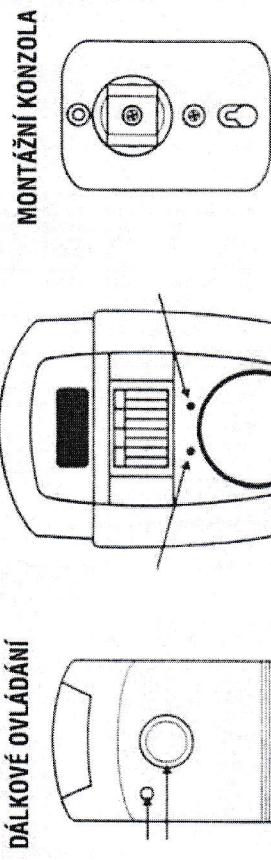

**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ**

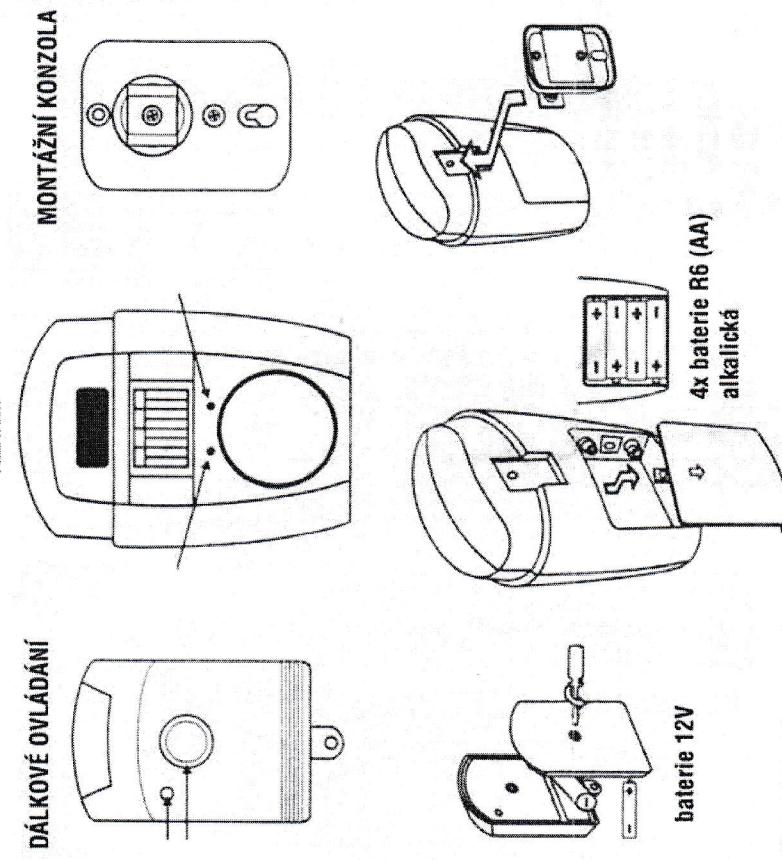

#### **VÝMĚNA BATERIÍ:**

Pokud je zvuk alarmu slabý, nebo zkreslený, nebo pokud je intenzita svitu LED v přístroji nebo na dálkovém ovládání slabá, vyměňte příslušné baterie.

#### **DŮLEŽITÉ:**

Určeno pro vnitřní použití v suchých prostorách. Přístroj nesmáš vlhko.

#### **PROVOZ**

PIR alarm je připraven k použití kdykoli jsou vloženy nové baterie anebo připojen síťový adaptér. Poplašné zařízení se ovládá dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač pracuje do vzdálenosti asi 6m a v úhlu 30°. Bílé tlačítka označené **ARM/DISARM** nastavují zařízení do různých druhů provozu.

**STAND BY** Jsou-li vloženy čerstvé baterie nebo je připojen síťový adaptér zařízení se vždy nastaví do pohotovostního stavu. Nesvítí žádna LED dioda a alarm je připraven k použití. Tento stav dá změnit dálkovým ovladačem.

**PRE-ALARM** Je-li zařízení v pohotovostním stavu, stiskem tlačítka na dálkovém ovladači se uvede do "předpoplachového" stavu. Bzučák jednou pípne a na dobu asi 30 sec. se rozsvítí zelená LED. Do pohotovostního stavu můžete zařízení uvést dalším stiskem tlačítka.

*Hlídáný prostor by se měl opustit do 20-30 sec.*

**ARM** V průběhu "předpoplachového stavu" bude zelená LED svítit po dobu 30 sec. Pak zhasne a červená LED začne blikat na znamení, že zařízení je "odjistěno".

**TRIGGER** Když během "odjistění" je hlídaný prostor narušen pohybující se osobou nebo teplym objektem, zařízení se spustí. Je-li tlačítka dálkového ovladače stisknuto do 15 sec. zařízení přejde do pohotovostního stavu. Nestane-li se tak, spustí se siréna signalizující narušení.

**ALARM** Je-li zařízení "odjistěno" a není-li během 15 sec. stisknuto tlačítka dálkového ovladače, spustí se siréna a červená LED zůstane svítit. Siréna se sama vypne po 45 sec.

**Siréna se vypne stiskem tlačítka na dálkovém ovladači.**  
**Pak zařízení přejde do pohotovostního stavu.**