




# Simplified Mirco Projector LED wifi

Detaily produktu:

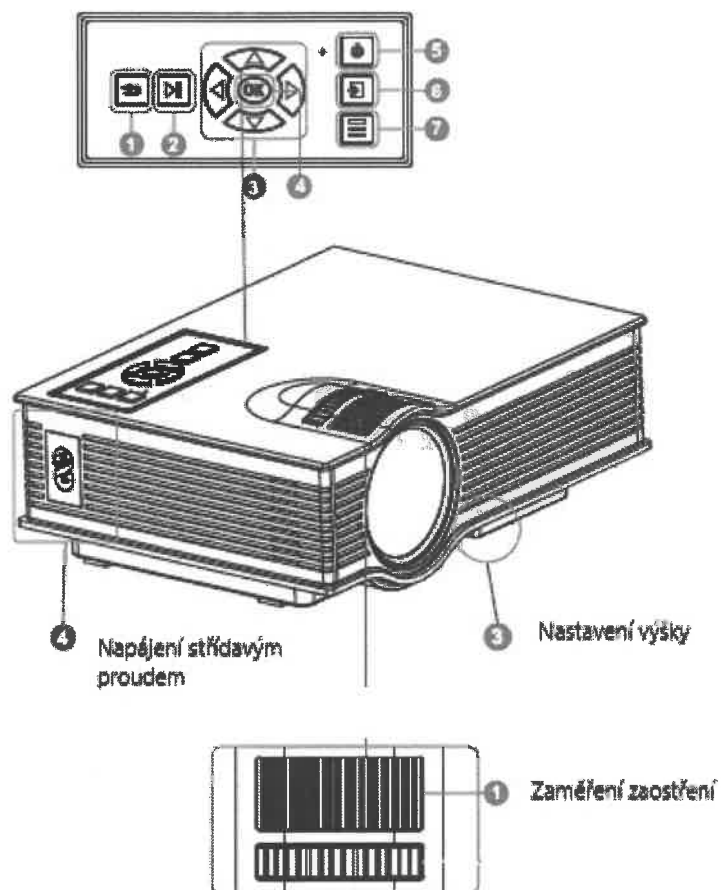

1. Výstup

- 2. Play/Pauza
- 3. Nahoru/Dolu/Vlevo/Vpravo
- 4. OK
- 5. Napájení
- 6. Vstup
- 7. Menu

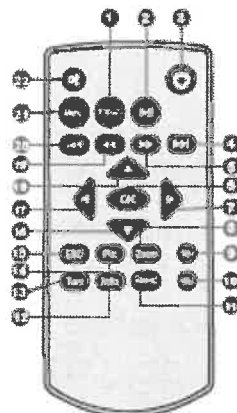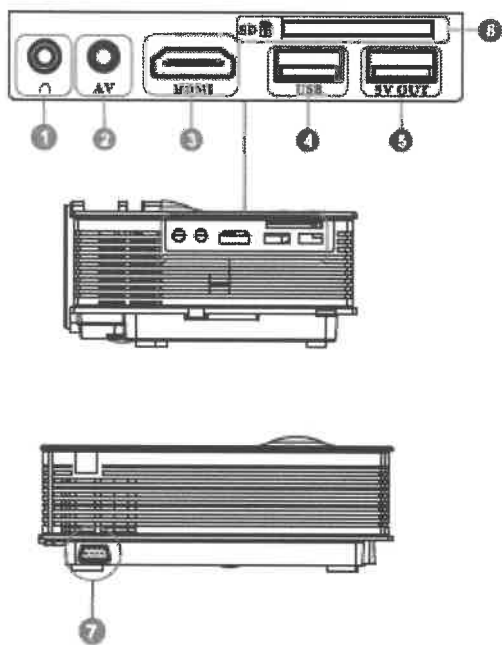


**!** Nesměšujte nové a staré baterie.  
Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

1. Audio výstup 3,5 mm
2. Vstup 3v1AV
3. Vstup HDMI
4. Vstup USB
5. Výstupní výkon 5V1A
6. Karta SD
7. VGA vstup

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Vstupní zdroj      | 18. Nahoru   |
| 2. Play / Pauza       | 19. FB       |
| 3. Power              | 20. Poslední |
| 4. Další              | 21. Menu     |
| 5. FF                 | 22. Ztlumit  |
| 6. Režim OK / WIFI    |              |
| 7. Vpravo             |              |
| 8. Zvětšení           |              |
| 9. Vol +              |              |
| 10. Vol-              |              |
| 11. Bez funkce        |              |
| 12. Informace         |              |
| 13. Otočení obrazovky |              |
| 14. Režim obrazu      |              |
| 15. Výstup / návrat   |              |
| 16. Dolů              |              |
| 17. Vlevo             |              |

## Nastavení projektoru – obraz

1. Umístěte projektor objektivem vertikálně do polohy zdi. Zapněte projektor a poté nastavte rukojeť pro nastavení zaostření (č. 1)

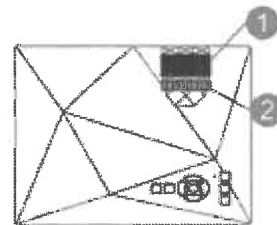

2. Korekce:

Není-li projektor osazen certicky nebo hetizontálně, zobrazí se obrazec lichoběžníku.

Korekční technologie odkazuje na druh normalizující zkroucený obraz pomocí digitální nebo optické technologie.



před / po



před / po

### Řešení

Otočte korekční matici lichoběžníkového zkreslení jako na obrázku 1, dokud není zobrazovač opraven. korektor pro korekci lichoběžníkového zkreslení je  $\pm 15^\circ$ .

### Řešení

Žádné řešení pro tento druh.  
Obrácení obrazu na tomto projektoru.

## 1. Zapnutí

Připojte napájecí kabel projektoru a potom zapojte napájecí kabel do konektoru AC. Když indikátor přestane blikat, projektor je v pohotovostním režimu.

## 2. Multimediální obrazovka

Po zapnutí projektoru vyskočí logo za 2 sekundy a poté vstoupí do hlavního rozhraní, jak je uvedeno níže.



## 3. Vypnutí

Stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo na dálkovém ovladači, indikátor zabliká na 3 sekundy a projektor se vypne.

## Menu:

Stisknutím tlačítka „◀ ▶“ na projektoru nebo opětovným stisknutím ovládacího prvku vyberte příslušnou ikonu a stiskněte „OK“ pro vstup do multimediálních typů. Stisknutím tlačítka „◀ ▶“ na dálkovém ovládacím vstoupíte do podnabídky a stisknutím tlačítka ok zobrazíte soubor, který jste zde uložili.



Po zadání do podnabídky stiskněte tlačítko ⏴⏵ pro výběr souboru, který potřebujete. Poté stiskněte „OK“ pro zobrazení.



## Multimediální obrazovka


Stisknutím tlačítka „OK“ přejdete do podnabídky Multimédia (Video / hudba / foto / Txt). Stiskněte tlačítko „OK“ pro volbu ikony. Stiskněte „OK“ pro zobrazení. Dostupné položky nastavení jsou: Video, hudba, foto a Txt. Podrobnosti níže:






### Bezdrátové připojení:

Systém Android / iOS / Windows připojený k projektoru

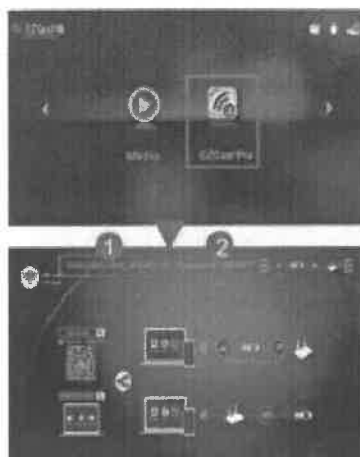

V hlavním rozhraní stiskněte tlačítko  pro výběr ikony funkce wifi (EZCast), stisknutím tlačítka „OK “ přejděte do podnabídky, jak ukazuje levý obrázek.

Otevřete telefon (systém Android / iOS) wifi, najděte jméno jako Uni-Link a poté vložte heslo pro úspěšné připojení.


## Zařízení iOS / zařízení Android:

Otevřete wifi na svém mobilním telefonu pomocí systému Android / iOS, abyste našli název, který začíná s uni-Link (připojení iOS, jak je uvedeno níže vlevo), a připojení systému Android se úspěšně připojilo.




## Připojení k Routeru:

Použijte software Ezcast v mobilu, notebooku nebo počítači. Projekce připojením k Routeru může zvýšit internetový signál.

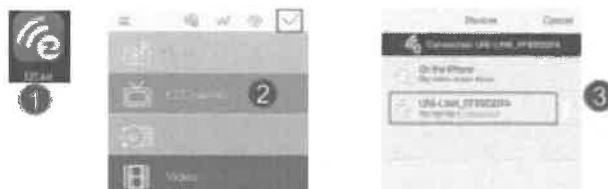


1. Klepnutím na tlačítko "1" do menu obr "2".
2. Klepnutím na tlačítko v pravém horním rohu vstupte do menu "3".
3. Vyberte jméno začínající Uni-link.
4. Poté zvolte tlačítko v levém horním rohu a vstupte do menu "4" a zvolte nastavení "5".
5. Chcete-li najít jméno wifi pomocí mobilního dálkového ovladače, připojte jej úspěšně jako více.

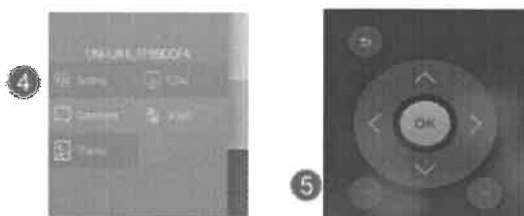

## Připojení k routeru v projektoru:


### Poznámka:

Pro funkci "help" lze jednoduše použít v mobilním wifi připojení, jak je uvedeno níže.

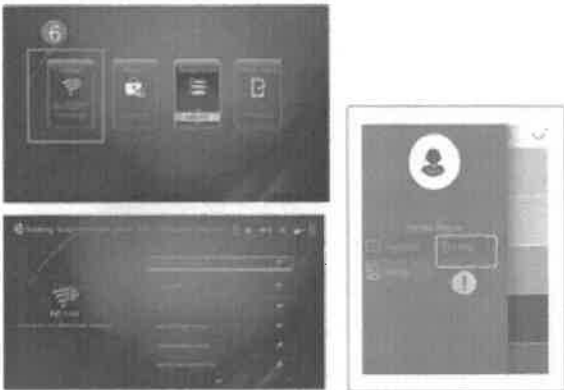

Zvolte název wifi směrovače, který se má úspěšně připojit (dokončení nastavení SYNC).


## Jak používat wifi displej

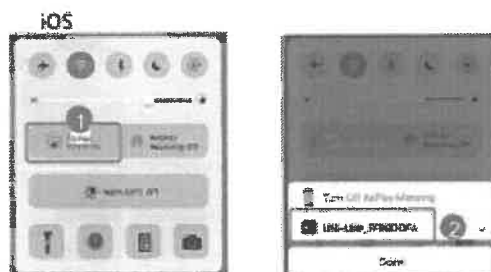

1.
  - otevřete oznamovací centrum pro iOS, jak je uvedeno výše.
  - zvolte možnost AirPlay
2.
  - pak zvolte Uni-Link

### Poznámka:

S obrazovkou a stisknutím zařízení iOS nepotřebujete Ezcast APP.

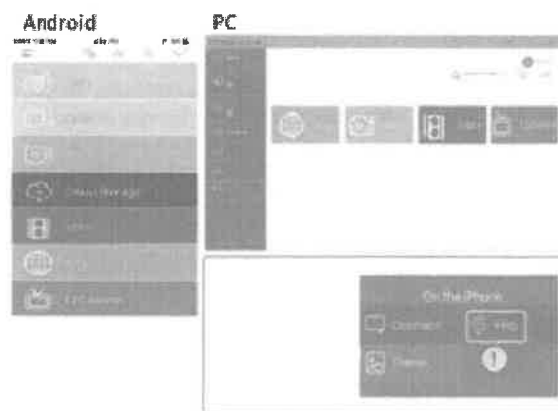

Aplikace Android, počítač a zařízení musí používat aplikaci Ezcast pro dokončení stejné obrazovky a funkce

Poznámka:

Funkce "help" může být použita v mobilním wifi připojení, jak ukazuje pravý obrázek.