

Úvod

Tyto hodiny jsou ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Kamera a čtečka mikro SD karty (není součástí balení) k záznamu je skryta v hodinách. Jestliže je detekován pohyb rekordér spustí záznam. Rekordér může být také nastaven na nepřetržitý záznam. Hodiny mají vestavěný mikrofon pro záznam videa se zvukem nebo jenom pro záznam zvuku. Součástí je dobíjecí lithiová baterie, se kterou je možné pořídit až 12 hodin video záznamu. Hodiny mohou být používány také jako běžné digitální hodiny s funkcí buzení. Společně se SAS-DVRDCD10 je dodáváno také dálkové ovládání pro snadnou obsluhu.


Popis součástí

1. Time tlačítko
2. Objektiv kamery
3. Mikrofon
4. Mínus tlačítko (-)
5. Plus tlačítko (+)
6. Tlačítko volby režimu
7. Shift tlačítko
8. Kontrolka
9. Slot na paměťovou kartu Micro-SD
10. Port USB
11. Přepínač zapnutí/vypnutí



Popis dálkového ovládání


1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Start/stop pro záznam zvuku a videa
3. Start/stop pro záznam zvuku
4. Aktivace/deaktivace detekce pohybu
5. Pořízení fotografií

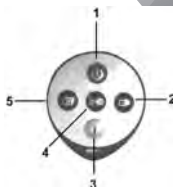

Před použitím

1. Posuňte kryt pravé strany hodin dozadu k přístupu k připojení (viz obr. výše).
2. Je doporučeno nejprve nabít baterii. Ujistěte se, že je přepínač zapnutí/vypnutí v pozici off (vypnuto). Připojte USB kabel s mini USB konektorem do USB konektoru hodin a druhý konec připojte k USB konektoru počítače/notebooku nebo k AC/DC adaptéru, který není součástí balení.
3. Během nabíjení se indikátor rozsvítí červeně a zelený indikátor bude pomalu blikat. Baterie bude plně nabita po 3 - 4 hodinách. Po nabíjení bude zelený indikátor svítit. Poznámka: K optimálnímu provozu baterie je doporučeno ji nabíjet 12 hodin při prvních třech použitích.
4. Před dalším postupem vložte do slotu mikro SD kartu.

5. Nastavte datum a čas pro videa a fotografie. Ujistěte se, že je zařízení stále připojeno k počítači nebo notebooku. V okně vyberte "open folder to view files". Vytvořte ve složce textový soubor. Textový soubor musí být pojmenován **tag**, vložte aktuální datum (RRRRMMDD) a čas (HHMMSS). Datum a čas bude v zaznamenaných souborech zobrazen jako MM/DD/RRRR, HH/MM/SS. uložte soubor. (Formát nastavení času prosím proveďte podle obrázku).

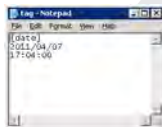

Použití

Pořízení videa

1. Zapněte hodiny přepínačem zapnutí/vypnutí do pozice zapnuto (on). Indikátor se rozsvítí červeně.

Poznámka: Jestliže se indikátor nerozsvítí stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovládání k zapnutí hodin.

2. K záznamu pomocí detekce pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko aktivace/deaktivace detekce pohybu. Červený indikátor 3krát rychle zabliká a zhasne. Jestliže kamera detekuje pohyb dojde ke spuštění záznamu. K zastavení záznamu pomocí detekce pohybu stiskněte znovu tlačítko aktivace/deaktivace detekce pohybu. Červený indikátor 3krát rychle zabliká a zůstane rozsvícen.

Poznámka: Po započetí záznamu bude zařízení detekovat pohyb každé dvě minuty. Jestliže nedojde k detekci pohybu záznam se zastaví v opačném případě bude pokračovat.



ČESKY

3. Ke spuštění nepřetržitého záznamu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko Start/stop pro záznam zvuku a videa. Červený indikátor 3krát rychle zabliká a zhasne. K zastavení záznamu stiskněte znovu toto tlačítko. Červený indikátor 3krát rychle zabliká a zůstane rozsvícen.

Pořízení fotografií

1. Zapněte hodiny přepínačem zapnutí/vypnutí do pozice zapnuto. Indikátor se rozsvítí červeně.

Poznámka: Jestliže se indikátor nerozsvítí stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovládání k zapnutí hodin.

2. Stiskněte tlačítko pro pořízení fotografií. Po několika sekundách červený indikátor zhasne a poté se rozsvítí červeně. Stiskněte toto tlačítko pro pořízení dalších fotografií.

Pořízení zvukového záznamu

1. Zapněte hodiny přepínačem zapnutí/vypnutí do pozice zapnuto. Indikátor se rozsvítí červeně.

Poznámka: Jestliže se indikátor nerozsvítí stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovládání k zapnutí hodin.

2. K záznamu pouze zvuku stiskněte tlačítko start/stop pro pořízení zvukového záznamu. Červený indikátor začne pomalu blikat. Stiskněte ho znovu k ukončení záznamu zvuku.

Obecné připomínky

- Jestliže není během 1 minuty aktivována žádná funkce, zařízení se automaticky vypne k úspoře energie baterie.
- Video, foto a zvukové soubory jsou uloženy ve složce DCIM, 100 MEDIA. Připojte zařízení k počítači nebo notebooku pomocí USB kabelu. V okně vyberte "open folder to view files".
- Jestliže nebude energie baterie dostatečná aktuální soubor bude před vypnutím zařízení uložen.
- Jestliže se zařízení nezapne, znamená to, že je energie baterie pravděpodobně nízká a je třeba ji před dalším použitím znovu nabít.





ČESKY

- Je-li vložena mikro SD kartana několik sekund rozsvítí se červený indikátor a potom se automaticky zhasne.
- U připojení k počítači uložte svá data jinak by došlo přepsání dat uložených na zcela zaplněné SD kartě.
- Je přepínač zapnutí/vypnutí nastaven na zapnutí červený indikátor se vypne a kamera bude v pohotovostním režimu.
- Má-li zařízení červený indikátor rozsvícený je možné pořizovat další záznamu.

Nastavení času a alarmu digitálních

Nastavení času

1. Přidržte na několik sekund stisknuto tlačítko volby režimu dokud nezačnou blikat číslice hodin. Použijte tlačítka +/- k nastavení hodin.
2. Stiskněte znovu tlačítko režimu k nastavení minut pomocí tlačítek +/-.
3. Stiskněte znovu tlačítko režimu k nastavení roku pomocí tlačítek +/-.
4. Po nastavení všech všech hodnot přestane nastavení roku blikat.
5. Stiskněte tlačítko shift k návratu do nastavení času.
6. Stiskněte tlačítko k nastavení 12 nebo 24 časového nastavení.

Nastavení alarmu

1. Stiskněte tlačítko shift k nastavení alarmu (na displeji bude indikátor ALM).
2. Přidržte stisknuto tlačítko režimu k nastavení hodin pomocí tlačítek +/-.
3. Stiskněte znovu tlačítko režimu k nastavení minut pomocí tlačítek +/-.
4. Stiskněte tlačítko režimu a zároveň stiskněte tlačítka +/- k zaznění alarmu.
5. Stiskněte tlačítko shift k uložení nastavení alarmu.
6. Stiskněte tlačítko k nastavení následujících voleb:



ČESKY



Aktivace alarmu



Spustíte opakovaný alarm každých 5 minut max. 6 krát

7. Stiskněte tlačítko + k nastavení následujících voleb:



Při tomto výběru se každou hodinu ozve hudba.



Při tomto výběru se každou hodinu ozve bim-bam zvuk.

8. Stiskněte znovu tlačítko shift k návratu do nastavení aktuálního času.

Vyberete-li si jednu z voleb v kroku 7 stiskněte tlačítka +/- (při návratu do nastavení aktuálního času) k zaznění zvukového signálu každou hodinu - zvolte hodinu A. Jestliže chcete slyšet zvukový signál v době od 6:00 do 21:00 zvolte hodinu B. Jestliže si nezmůžete požadovanou volbu nevyberte žádnou z výše uvedených možností v kroku 7.



Hodiny A



Hodiny B

Time tlačítko

Stiskněte tlačítko talk k zaznění zvuku času a k vypnutí alarmu. V režimu alarmu můžete také stisknout vypnutí alarmu bez nastaveného času.



ČESKY

Bezpečnostní opatření

Tento výrobek by měl být otevřen POUZE autorizovaným technikem jestliže je vyžadován servis. Dojde-li k poruše, odpojte zařízení od napájení a od ostatních zařízení. Nevystavujte zařízení působení vody nebo vlhkosti.

Údržba

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

Záruka

Za změny, úpravy nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení není nesena zodpovědnost a není na ně poskytována záruka.

Obecné připomínky

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

Upozornění



Tento výrobek je označen tímto symbolem. Znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky by neměly být likvidovány společně s běžným domovním odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrné systémy.

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy státu, ve kterém se prodává.

Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např.: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu), materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.

V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: <http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm>

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO

