


JS 1021

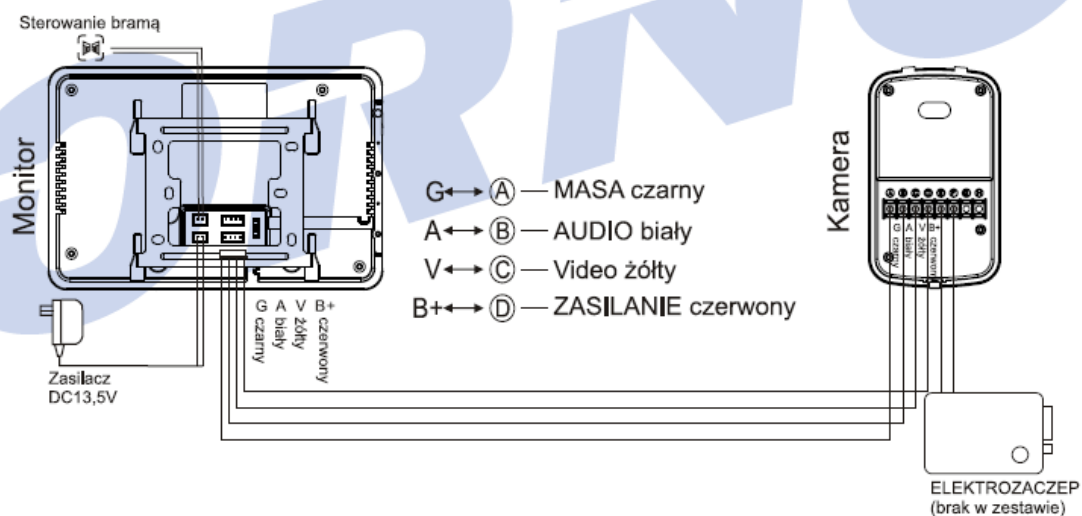

G = černý GND


B = bílý AUDIO

V = žlutý VIDEO

B+ = červený NAPÁJENÍ +

Montáž monitoru :

Pokud montujete monitor na zeď máte k dispozici montážní rámeček, který upevníte pomocí šroubů na zeď do optimální výšky 145 až 160 cm od podlahy

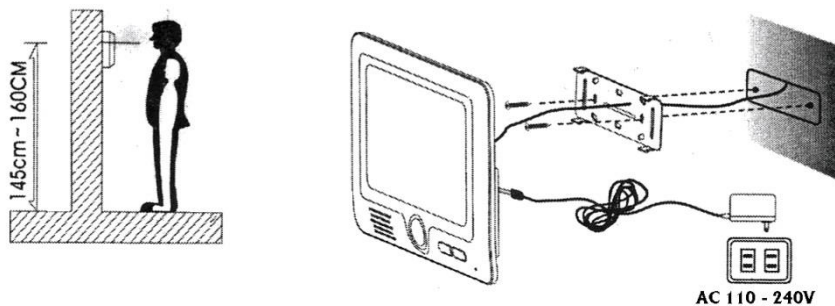

standardní výška	horní pozice	dolní pozice	horizontální záběr kamery

Montáž venkovního tabla :

Před vyvrtáním potřebných otvorů pro uchycení tabla doporučujeme provést zkušební provoz. Proto pouze zapojte tablo a přezkoušejte funkci. Zvonící osoba bude při komunikaci zkoušet nejlepší polohu tabla a druhá osoba u monitoru určí místo tabla s nejlepším záběrem kamery. Poté místo označte a navrtejte otvory pro uchycení. V případě použití rámečku pro zapuštěnou montáž opatrně zasekejte rámeček do zdi.

Zapojení :

Propojovací kabel pro propojení monitoru a venkovního tabla by neměl být delší než 50m. Pro propojení používejte propojovací kabel o průřezu 0,75mm². V případě použití propojení na delší vzdálenost než 50m (max. 80m) doporučujeme na svorku VIDEO a GND napojit koaxiální kabel 75Ohm a na ostatní svorky napojit kabel o průřezu 1mm (POWER a AUDIO). Pro propojení elektrického zámku s tablem postačí dvoulinka 0,75mm².

Po celé délce vedení propojovacího kabelu by se neměly nacházet silové kabely jiných zařízení, telekomunikační vedení a jiné rozvody vyzařující magnetické pole. To způsobí rušení zvuku (brum a vrčení), vady obrazu (zrnění, rozmazání a ohýbání obrazu). Je-li propojovací kabel delší než je uvedeno nemuselo by zařízení správně fungovat a zhorší se kvalita obrazu i zvuku.

Ovládání:

Stisknutím tlačítka venkovní jednotky spustí vyzvání na vnitřní jednotce.

Stisknutí tlačítka s ikonou hovoru spustíte komunikaci s venkovním tablem. Opětovným stiskem komunikaci ukončíte.

Stiskem tlačítka s ikonou klíče sepnete kontakt pro el. Zámek venkovní jednotky.

Stiskem tlačítka s ikonou brány spojíte druhý kontakt, kterým můžete ovládat například bránu.

Monitor má další ovládací prvky na spodní straně. Zde je zapnutí samotného monitoru (přepínač ON/OFF), ikona noty mění vyzvánění a potenciometry se nastavuje jas/kontrast a hlasitost vyzvánění.